SAMSUNG

Mode d’emploi
SC9350

ASPIRATEUR

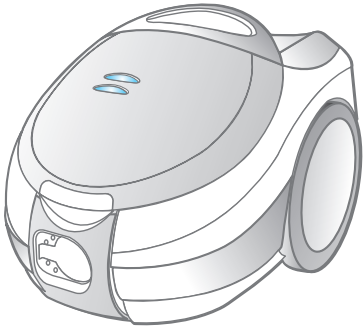

❋ Avant d’utiliser l’appareil, lisez attentivement ce mode d’emploi.
❋ Uniquement pour utilisation intérieure.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant de charger l'aspirateur, vérifiez que la tension du secteur est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sur le bas de l'appareil.

2. ATTENTION : n'utilisez pas l'aspirateur sur une moquette humide ou un sol humide. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau ou des liquides.

3. Si vos enfants utilisent ou se trouvent à proximité de l'aspirateur, surveillez-les attentivement car cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez à aucun moment l'appareil fonctionner sans surveillance. Utilisez-le uniquement dans le but pour lequel il a été conçu.

4. N'utilisez jamais l'appareil sans sac à poussières.
   Videz le sac avant qu'il ne soit complètement rempli afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.

5. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes encore allumés. Evitez également de placer l'aspirateur à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur susceptible de déformer et de décolorer les pièces plastiques de l'unité principale.

6. Evitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau flexible ou ses composants.
   Evitez également de placer un objet lourd sur le tuyau flexible. Ne bloquez pas les orifices d'aspiration ou d'évacuation de l'air aspiré.

7. Mettez toujours l'aspirateur hors tension à l'aide du bouton d'arrêt prévu à cet effet avant de le poser sur son chargeur, ou bien de changer le sac à poussière.

8. Evitez d'utiliser une rallonge.

9. En cas d'anomalie de fonctionnement, consultez la section "problèmes et solutions" de ce manuel. Si le problème persiste, contactez le service après-vente qualifié.

10. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabriquant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

11. Ne portez pas l'aspirateur par son tube. Utilisez la poignée.

12. Cet appareil est destiné à un usage domestique.

    Protection de l'environnement : Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type "point vert".

1 ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

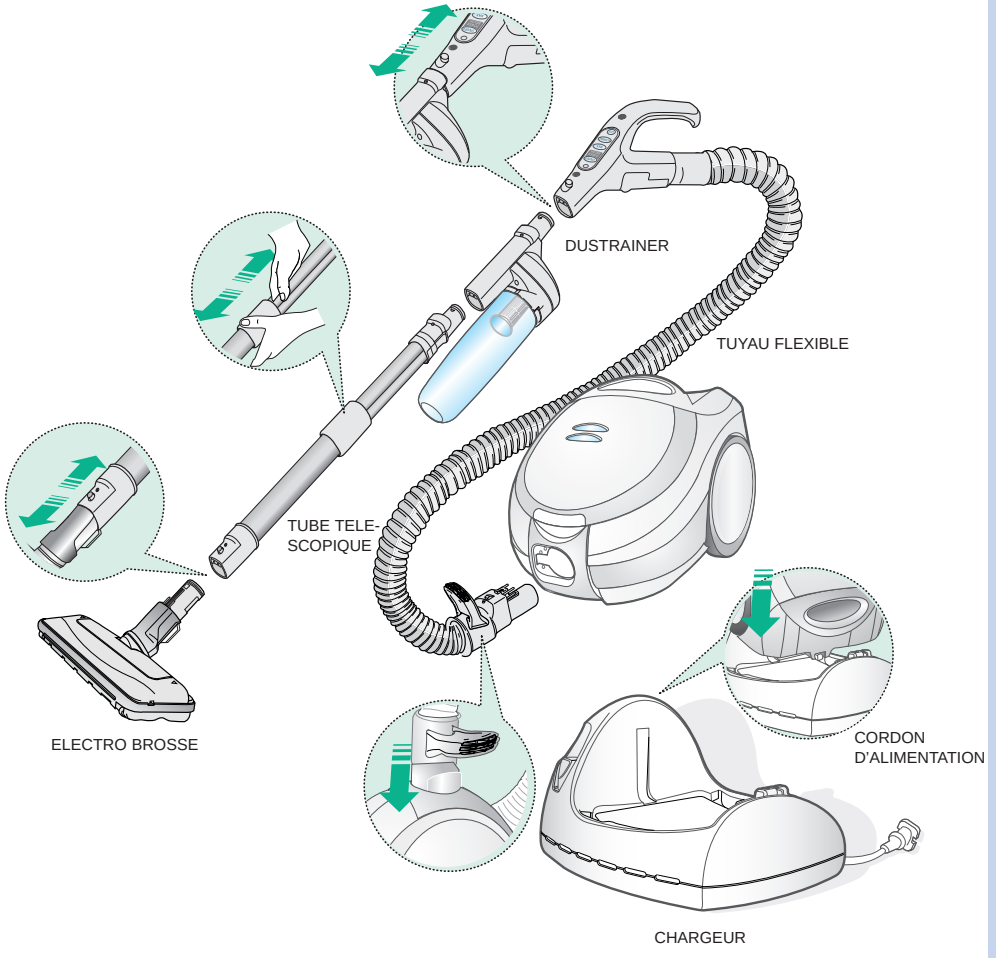

Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

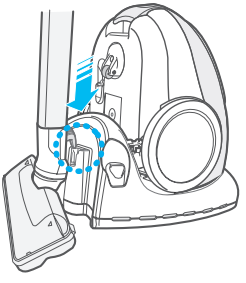

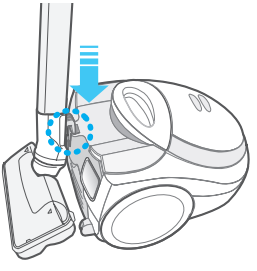

Pour le stockage, placer la tête d'aspiration sur l'appareil.

2 CHARGER LA BATTERIE

• **ATTENTION** : N'utilisez que des batteries et des chargeurs homologués.

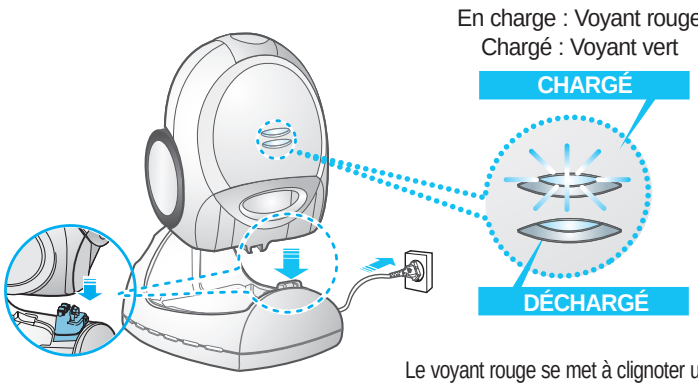

Le voyant rouge se met à clignoter une à deux minutes avant que la batterie soit entièrement déchargée.

MESURES DE SÉCURITÉ POUR LE CHARGEMENT DE LA BATTERIE

1. Avant la première utilisation de votre aspirateur, assurez-vous que la batterie soit entièrement chargée.
2. Si la batterie n'est pas rechargée au bout de 4 heures, réessayez en soulevant l'aspirateur et en le reposant sur la station de chargement.
3. Si, après l'avoir chargé, vous n'utilisez pas l'aspirateur pendant une longue période, il se peut que la batterie se décharge automatiquement réduisant ainsi sa durée de fonctionnement.
4. Lorsque l'aspirateur est partiellement chargé, celui-ci continue de fonctionner mais sa durée de fonctionnement est réduite.
5. L'aspirateur ne fonctionne pas pendant qu'il est en charge.
6. Des températures élevées affectent le bon chargement de la batterie ; celui-ci pourra alors prendre plus de temps.
7. Afin d'éviter les décharges électriques, ne mettez pas les terminaux de chargement en contact avec des objets métalliques ou des liquides.

MESURES DE SÉCURITÉ POUR LA BATTERIE

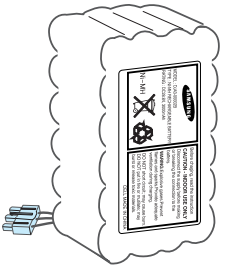

Ni-MH

MODELE : DJ43-00002C
TYPE : BATTERIE RECHARGEABLE NI-MH
PUISSANCE : CC 28,8V, 3000 mAh

- Cet appareil utilise une batterie nickel hydrogène qui respecte l'environnement, offre une protection contre les risques de surchauffe et permet une plus longue durée d'utilisation.

1. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie qui soient endommagés de quelque manière que ce soit.
2. N'utilisez la batterie que pour l'usage auquel elle est destinée.
3. Ne démontez et remontez pas la batterie.
4. Rechargez l'aspirateur dans un endroit aéré.
5. N'approchez pas les batteries de sources incandescentes.
6. Ne mettez pas les terminaux de batterie au contact d'objets métalliques ou de liquides.
7. Gardez l'aspirateur à une température intérieure comprise entre 0°C et 40°C.

3 *UTILISATION DE L'ASPIRATEUR*

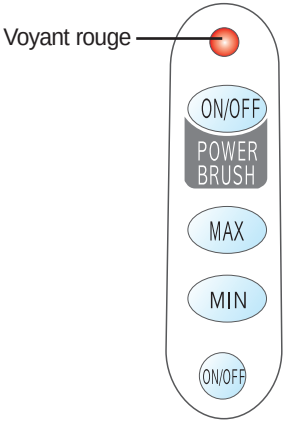

1. POWER BRUSH ON/OFF
   Appuyez sur ce bouton pour mettre en marche et arrêter l'electro brosse.
   Le voyant rouge indique que la brosse est en marche.

2. MAX/MIN
   Appuyez sur ce bouton pour ajuster la puissance d'aspiration.

3. ON/OFF
   Si vous appuyez sur le bouton « ON », l'aspirateur se met en marche à la puissance [MIN] avec la brosse.
   Pour arrêter l'aspirateur, appuyez sur le bouton "OFF".

4 RANGEMENT ET UTILISATION DES ACCESSOIRES

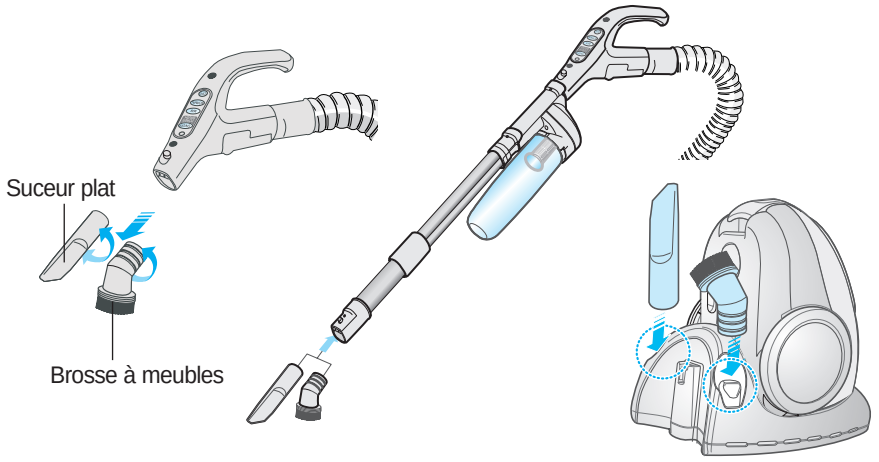

Le suceur plat et la brosse à meubles se rangent directement sur la base de l'aspirateur.

Suceur plat

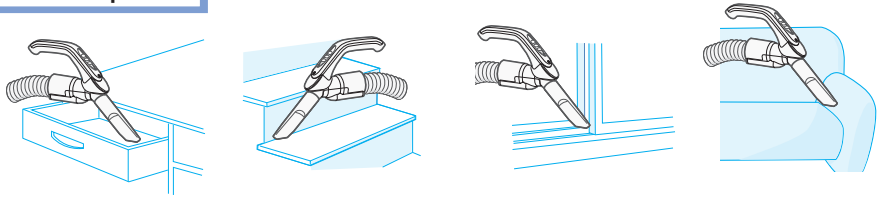

Brosse à meubles

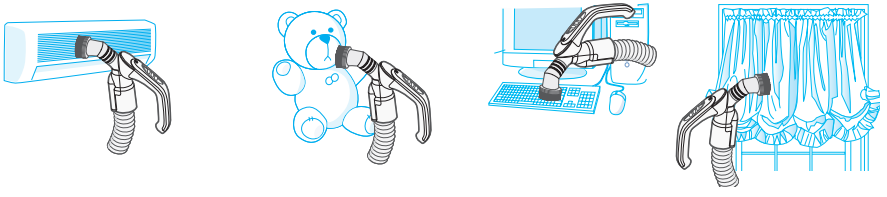

5 ENTRETIEN DU RESERVOIR "DUSTRAINER "

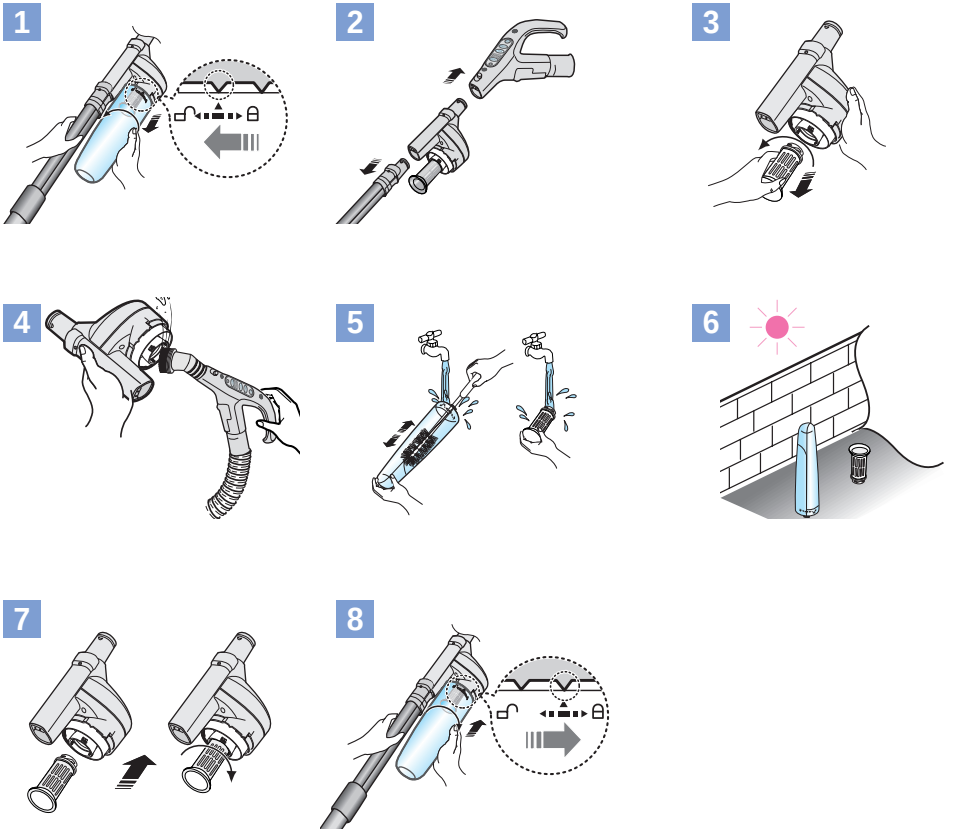

REMARQUE
Lorsque l'on se sert de l'aspirateur, il est recommandé d'utiliser le "dustrainer" pour assurer une efficacité maximale.

6 FILTRE DE SORTIE

1

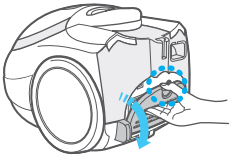

2

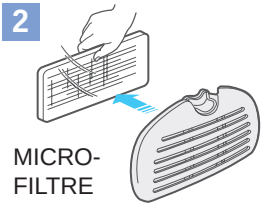

3

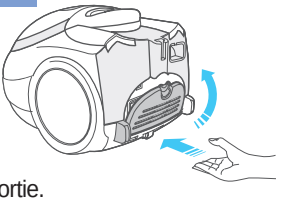

Retirez et remplacez le filtre de sortie.

REMARQUE
Achetez vos filtres ou sacs de rechange auprès de votre revendeur Samsung local.

7 ENTRETIEN DE L'ELECTRO BROSSE

1 Retirez le couvercle protecteur comme indiqué ci-dessous.

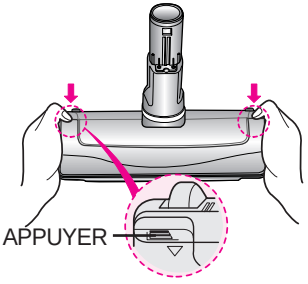

2 Sortez le rouleau.

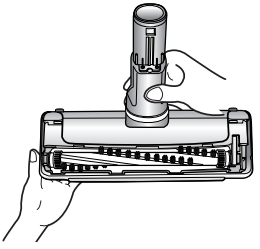

3 Coupez les poils ou les fils qui pourraient bloquer le bon fonctionnement de la brosse.

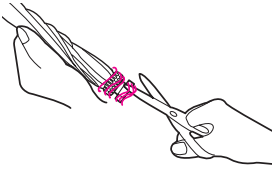

4 Replacez le rouleau à l'aide de la courroie.

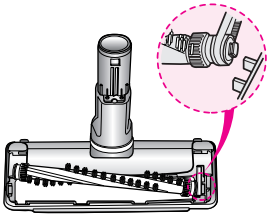

5 Après nettoyage, replacez le couvercle protecteur.

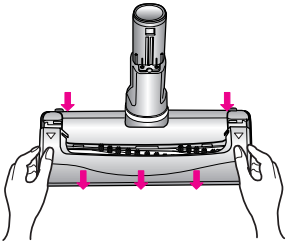

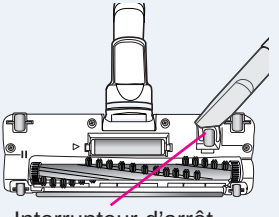

Interrupteur d'arrêt automatique

REMARQUE : Afin de conserver une puissance d'aspiration optimale, utilisez régulièrement le suceur plat pour nettoyer la brosse.

8 REMPLACEMENT DU SAC A POUSSIERE

1

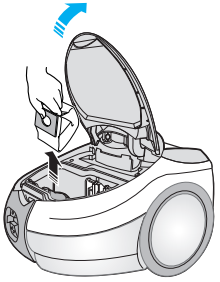

2

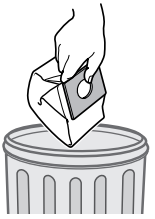

3

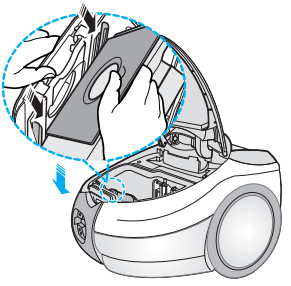

4

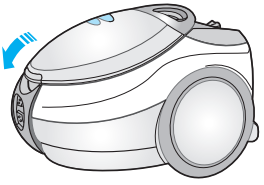

REMARQUE
Si aucun sac à poussière n'est installé, vous ne pourrez pas fermer le capot. N'essayez pas de forcer sa fermeture.

9 NETTOYAGE DU FILTRE INTERNE

1

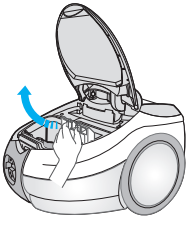

2

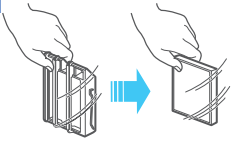

Porte-filtre Filtre interne

3

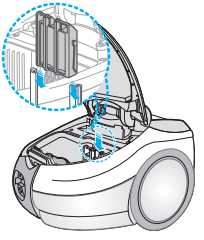

REMARQUE : Secouez le filtre au dessus de la poubelle. Ne le jetez pas. Conservez-le afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.

10 SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Pas d'alimentation électrique ou surchauffe.	Le laisser refroidir.
La force d'aspiration diminue graduellement.	Brosse, tube d'aspiration ou flexible bloqué.	Retirer l'objet.
L'aspirateur ne récupère plus la saleté	Fissure ou trou dans le tuyau.	Contrôler le tuyau flexible et le remplacer si nécessaire.

11 GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.
(La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - - - - - - - - - - -
Numéro de série : - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Date d'achat : -
Revendeur : -

12 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Unités	SC9350
Puissance utile	W	55
Dépression	Kpa	7,4
Débit d'air	dm^3/ s	19
Niveau sonore	dBA	66
Capacité sac à poussières	l	2,4
Contrôle de la puissance		télécommande à la poignee
Type du sac		VP- 95M
Temps de charge		environ 4 heures
Durée de fonctionnement (avec electro brosse)		MIN 25 min / MAX 30 min
Enrouleur de cordon		Oui
Type du tube		Aluminium Télescopique
Brosse	Type	Electro Brosse
Filtration		Micro
Accessoires	Nbre	2
Brosse à meubles		Oui
Suceur plat		Oui
Poids du corps	kg	5,2
Dimensions du corps	mm	l 260 * L 350 * H 226
Dimensions emballées	mm	l 310 * L 611 * H 351
Coloris		Argent

Chargeur

Caractéristiques	Unité	CHARGEUR(SRH-CJ100)
Entrée		220V- 240V~, 50/ 60Hz
Sortie		DC38,5V, 1500mA
Poids		1,2 Kg
Dimensions du chargeur	mm	l 185 * L 391 * H 265

L'autonomie varie en fonction des conditions d'utilisation.

NOTE : En raison de l'évolution permanente de ses produits, la société Samsung se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et spécifications de ses aspirateurs.
Les caractéristiques techniques, descriptions, fonctionnement, présentations et dessins de ce manuel d'utilisation sont sujets à modifications sans préavis.

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

08 25 08 65 65

(Numéro Indigo : 0,35 € / mn)

Vous pouvez également vous connecter à notre site internet

http://www.samsung.fr

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC et 93/68/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 73/23/EEC et 93/68/EEC

DJ68-00227B REV(0.0)